

触摸面板遥控器

型号: T21, T22, T24, T25

4区 / 1-5色 / 玻璃触摸面板 / 触摸色条 / 遥控距离30米 / AAAx2电池



T21
四区调光



T22
四区色温



T24
四区RGB/RGBW



T25
四区RGB+CCT

CE RoHS EMC LVD RED

特点

- 触摸面板4区1-5色RF遥控器。
- 每个分区都可以遥控多个RF 2.4G LED控制器。
- 高灵敏度钢化玻璃触摸面板。
- 触摸色条精准调色。
- 触摸按键带和弦音和指示灯。
- 安装方便,无接线,可任意移动。
- AAA x 2电池供电。
- 白色和黑色玻璃面板可选。

技术参数

输入和输出	
输出信号	RF(2.4GHz)
工作电压	3VDC(AAA x 2)
工作电流	<5mA(无和弦音) <20mA(带和弦音)
待机电流	<20µA
待机时间	1年
遥控距离	30m (空旷无障碍)


环境	
工作温度	T _a : -30°C ~ +55°C
外壳最高温度	T _c : +65°C
IP 等级	IP20

安全和EMC	
EMC标准(EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
安全标准(LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020
无线电设备(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
认证	CE,EMC,LVD,RED


质保	
质保	5 years

重量	
净重	156g
毛重	192g

机械结构与安装

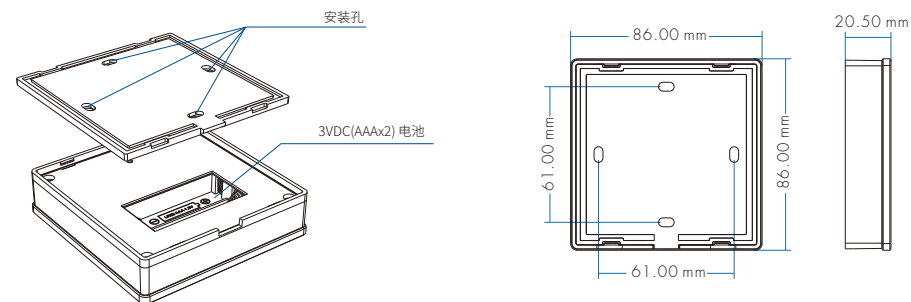

安装图:

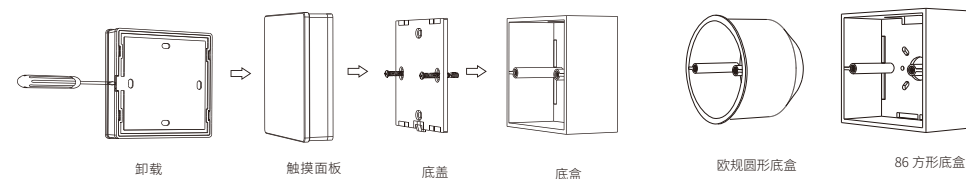

可以选择2种方式固定遥控器:

- 1: 用两个螺丝将遥控器背托固定在墙壁面板底盒上。
- 2: 用3M胶将遥控器背托固定在墙上。

配对RF LED控制器

有两种配对/删除方式可以选择:

使用配对键

配对:
短按控制器配对键,立即短按面板上的分区键。
控制器LED指示灯快闪表示配对成功。

删除:

按住控制器配对键5秒,删除所有配对,
控制器LED指示灯快闪表示所有配对的
遥控器已全部删除。

使用上电配对


配对:
控制器断电,上电;再断电,上电。
立即短按面板上的分区键,快速按3次。
控制器灯闪烁3次表示配对成功。

删除:

控制器断电,上电;再断电,上电。
立即短按面板上的分区键,快速按5次。
控制器灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。


按键功能

T21 单色调光面板

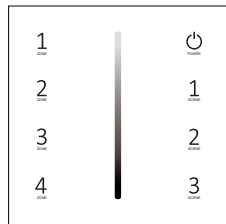


- Power — 开启或关闭全部4区灯光
- 调光触摸条
- 1 2 3 — 短按调出场景，长按2秒将当前灯光状态保存到1/2/3场景。
- 1 2 3 4 — 短按开启分区灯光，并同时选择该分区；长按2秒关闭分区灯光。快速短按多个分区键，同时选择多个分区。4个分区可单独控制或同步控制；每个分区可以控制多个接收器。

T22 色温面板

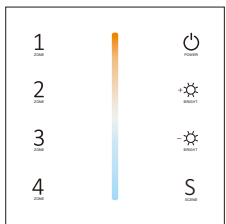


- Power — 开启或关闭全部4区灯光
- 色温触摸条
- ☀️ — 亮度加，10级
- ☀️ — 亮度减，10级
- S — 短按调出场景，长按2秒将当前灯光状态保存为场景。
- 1 2 3 4 — 短按开启分区灯光，并同时选择该分区；长按2秒关闭分区灯光。快速短按多个分区键，同时选择多个分区。4个分区可单独控制或同步控制；每个分区可以控制多个接收器。

T24 RGBW 面板

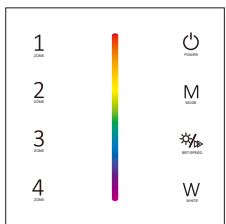

- Power — 开启或关闭全部4区灯光
- RGB静态色触摸条
- M — 短按顺序切换10种内置动态模式，长按2秒10种动态模式循环运行。
- 调节动态模式速度或静态颜色亮度，10级。
- W — 短按打开/关闭W通道，长按调节W通道亮度。
- 1 2 3 4 — 短按开启分区灯光，并同时选择该分区；长按2秒关闭分区灯光。快速短按多个分区键，同时选择多个分区。4个分区可单独控制或同步控制；每个分区可以控制多个接收器。

T25 RGB+CCT 面板

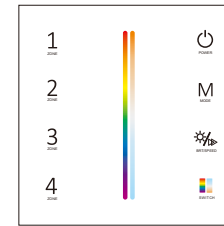

- Power — 开启或关闭全部4区灯光
- 色温或RGB静态色触摸条
- 切换色温和RGB静态色触摸条
- M — 短按顺序切换10种内置动态模式，长按2秒10种动态模式循环运行。
- 调节动态模式速度或静态颜色亮度，10级。
- 1 2 3 4 — 短按开启分区灯光，并同时选择该分区；长按2秒关闭分区灯光。快速短按多个分区键，同时选择多个分区。4个分区可单独控制或同步控制；每个分区可以控制多个接收器。

注意：触摸开关键关闭灯后，长按开关键5秒将开启或关闭按键音。

安全信息

1. 在开始安装之前，请仔细阅读所有说明。
2. 安装电池时，注意电池的正极和负极。
长时间不使用遥控器，请取出电池。
当遥控距离变小或遥控频繁失效时，请及时更换电池。
3. 如果接收器没有反应，请重新配对遥控器。
4. 轻拿轻放，避免跌落。
5. 仅限室内和干燥环境使用。